信頼と安心のブランド

OKASAN

http://www.okasankikou.co.jp

ニューロータリーポンプ

単相AC100V/単相AC200V兼用

無段ベルト変速 | **OKP-15MS**

取扱説明書

ご使用の前に……

よく読んで予測される事故を回避して、正しく安全にご使用ください。

⚠危険	この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、 人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。

①洗浄や点検などで機械可動部に手などを入れる場合は、必ず電源を外した状態で行ってください。
②通電中は端子部などに触れないでください。感電の恐れがあります。特に濡れた衣服や手で触ると危険です。
③機械の動作中はドラム内部への、身体や衣服などの巻き込みに注意してください。
④原子力発電・航空・鉄道・船舶・車両・医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想される用途、及び食品・飲料などの用途には使用しないでください。
⑤防爆仕様ではないため、可燃性ガスなどの雰囲気では使用しないでください。
⑥分解・改造は誤動作・破損の原因となりますので行わないでください。
⑦本仕様書をよく読みご理解の上、ご使用ください。

⚠警告	この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、 人が傷害を負う危険性が想定される内容を示しています。

①チューブやホース内に圧力が残っている状態で、チューブやホースを取り外さないでください。チューブやホース内の残存物が急激に噴き出して非常に危険です。
②チューブ・ホースなどは、ひび割れや変形などの異常がないことを点検してから使用してください。

⚠注意	この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、 物的損害（製品の故障など）が想定される内容を示しています。

①アースは必ず接地してください。
②モーターやブレーカーなどの電気部品や制御盤に直接水がかからないようにしてください。
③停止中は変速ダイヤルをまわさないでください。変速プーリーやモーターの故障の原因となります。

仕　様

■ニューロータリーポンプ OKP-15MS　仕様表

型　　式	OKP-15MS	
動　　力	0.75kW-4P	
変速方式	無段ベルト変速	
吐　出　量	Min6.0～Max25.0ℓ／分：50Hz	Min7.0～Max30.0ℓ／分：60Hz
吐　出　圧	Max2.3MPa	
ローラー数	2	
ポンピングチューブ	φ35×900㎜	
電源電圧	単相AC100V ／ 200V　自動切替	
定　　格	12A（100V）／ 6A（200V）：50Hz	10A（100V）／ 5A（200V）：60Hz
寸　　法	W485×D890×H605㎜	
重　　量	110kg	

■付属品　・3点式リモコン RC-A-50M　・工具セットC　・予備チューブ φ35×900㎜　・スポンジ60㎜×4

商品改善のために、予告なく仕様を変更する場合があります。

各部名称（本体）

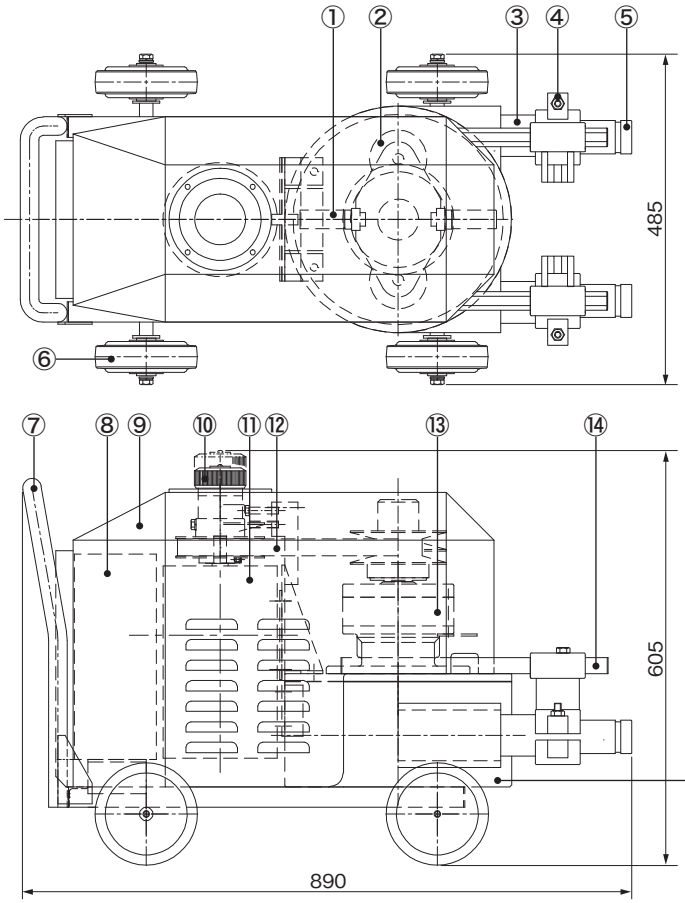

■各部名称

①ガイドローラー×4
②主ローラー×2
③チューブ
④ワンタッチバンド×2
⑤カップリング×2
⑥車輪×4
⑦ハンドル
⑧制御盤
⑨カバー
⑩変速ダイヤル
⑪モーター
⑫変速プーリー
⑬減速機
⑭ガイドシャフト×2
⑮ドラム
⑯マド

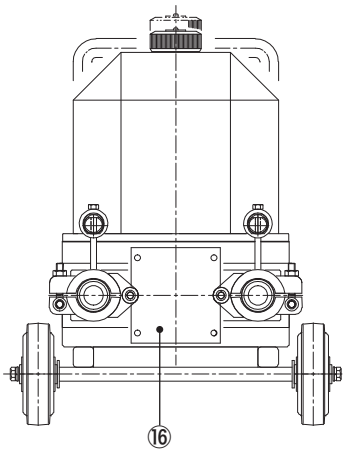

各部名称（制御盤）

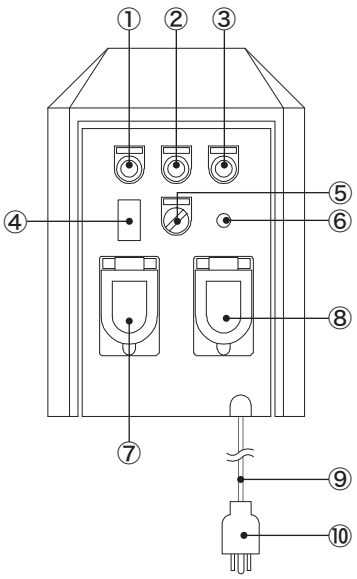

■各部名称

①左回転スイッチ
②停止スイッチ
③右回転スイッチ
④モーター保護用サーキットプロテクター 10A
単相200V運転時のみ有効です。運転中に作動しポンプが停止した場合は、過負荷の要因を排除してからONにして、正常に運転するか確認してください。
⑤本体／リモコン切換スイッチ
リモコン使用時はリモコン側にします。リモコン側の時、⑧にリモコンを接続しないと①②③の各スイッチは無効になります。リモコンを接続すると、①②③の各スイッチと、リモコンスイッチの両方が有効になります。
⑥制御回路保護用サーキットプロテクター 1A
⑦電源スイッチ兼モーター保護用
ブレーカースイッチ 15A
電源スイッチと100V運転時のモーター保護を兼務しています。運転中に作動しポンプが停止した場合は、過負荷の要因を排除してからONにして、正常に運転するか確認してください。
⑧リモコンコンセント
⑨電源コード 10m
⑩接地電源プラグ

ご注意

①本機は制御回路内に電圧検出リレーを内蔵しています。それにより電源電圧の単相AC100Vと200Vを自動で認識し、制御回路を切り替えています。
②ワンタッチバンドは下図のようにきちんと取り付けて、抜けないようにしてください。

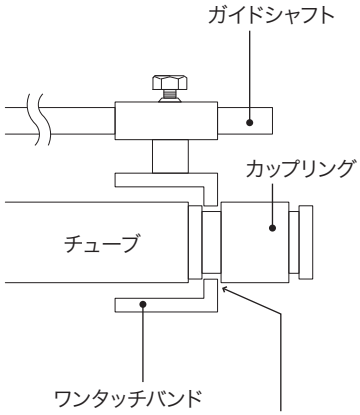

代理店

産業機材を開発する
岡三機工株式会社
本　　社　〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570 FAX.06(6462)0670
東京支店　〒210-0803 川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771 FAX.044(266)2229
福岡支店　〒811-2312 福岡県糟屋郡粕屋町戸原106-7 ☎092(938)7222 FAX.092(938)7226
名古屋営業所　〒468-0015 名古屋市天白区原4丁目1509 ☎052(807)0570 FAX.052(807)0571
大阪工場　〒572-0824 寝屋川市萱島東3丁目30-15 ☎072(822)5276 FAX.072(822)5275
http://www.okasankikou.co.jp

初版 2013年6月